



MAXIMA

Bar Coolers



USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING



**BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY
VOOR GEBRUIK DIEN U DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITVOERIG TE LEZEN**



Nederlands

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal van dit product gebruik maken.

Uw nieuwe Maxima product is geproduceerd met geavanceerde productietechnieken. Elk product wordt voor verzending geïnspecteerd en getest om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Alle parameters voldoen volgens de nationale standaarden.

De Maxima barkoelers kunt u gebruiken voor het koelen van dranken. Ze kunnen worden gebruikt voor de opslag van dranken op een koele temperatuur, zodat op een later tijdstip een gekoelde drank uitgeserveerd kan worden. Het is ideaal om een barkoeler op een zichtbare plek te zetten en de klant op deze manier te verleiden een drankje te kopen.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïmmiteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze nummer 1 prioriteit.

Wij weten dat u met plezier dit product zal gaan gebruiken en bedanken u voor uw keuze. Wij hopen dat u Maxima in gedachten houdt bij toekomstige aanschaf van apparatuur.

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen.
- Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. **Het niet navolgen van dit advies kan levensgevaar opleveren.**
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit op de zijkant of ondersteboven, ook niet met eventueel transport. Kantel het apparaat niet onder een hoek die groter is dan 45°.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat de reparatie bij een erkend bedrijf uitvoeren.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **Dit kan levensgevaar opleveren.**




- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- **LET OP!** Gebruik geen verlengsnoer, maar sluit het apparaat rechtstreeks op het stopcontact aan.
- Dit apparaat is bedoeld voor het koelhouden en tentoonstellen van dranken.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het niet in de felle zon.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor bestemde richtlijnen.
- **LET OP!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder netspanning.
- Schakel het apparaat uit, voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer.
- Voorkom overbelasting.

Vorbereiding voor eerste ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat **NIET**.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat waterpas op een stabiele ondergrond.
- Plaats het apparaat zo, dat er tussen de machine en andere voorwerpen een ruimte van minimaal 10 cm is. De ruimte is nodig voor de ventilatoren aan de zij- en voorkant van de barkoeler.
- Plaats het apparaat niet direct naast bronnen die warmte uitstralen (bijvoorbeeld gasfornuis of verwarming).
- Plaats het apparaat zo, dat de stekker te allen tijde vrij en bereikbaar is.
- Maak voor het eerste gebruik het apparaat van binnen en buiten schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel).
- Maak voor het eerste gebruik de rekken schoon in water met een sopje.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Volg de stappen die aangegeven worden in het volgen de hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Gebruik de zwarte 'aan/uit' schakelaar aan de voorkant van het apparaat, om het apparaat in werking te stellen.
- **LET OP!** Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik.
- Gebruik het digitale bedieningspaneel aan de voorkant van het apparaat om de gewenste temperatuur in te stellen.

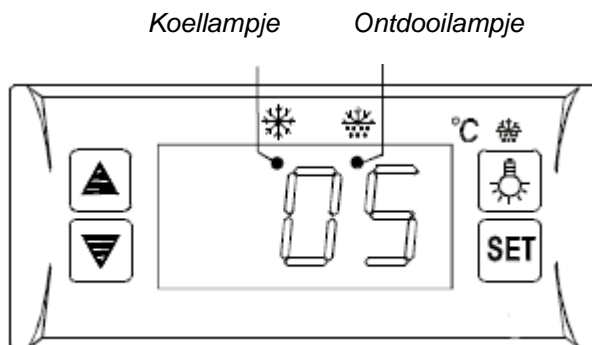

- Op het display kunt u de huidige temperatuur aflezen.
- Druk op het knopje  om de temperatuurinstellingen te veranderen. Vervolgens drukt u op  of  om de temperatuur te wijzigen. Sluit af met het knopje  om de temperatuur vast te zetten. Na een moment geeft het display de huidige temperatuur weer aan.
- Het knopje  kunt u gebruiken om het licht binnen de koeler in te schakelen. Het knopje heeft een tweede functie. Namelijk wanneer u het knopje voor 6 seconden indrukt, kunt u de ontdooifunctie handmatig in werking stellen.
- De automatisch ontdooicycli vinden om de 6 uur plaats (fabrieksinstellingen).
- Wacht nadat u de koeler aangezet heeft twee uur voordat u de producten erin zet.
- **TIP!** Aangeraden wordt voldoende ruimte tussen de producten in de koeling te houden om luchtdoorstroming te bevorderen. Gebeurt dit niet, dan kan de koelingscapaciteit niet gegarandeerd worden.
- **TIP!** Wanneer u de producten in de koeling aan gaat vullen, wordt aangeraden dit aan het einde van de dag te doen om de de machine genoeg tijd te geven de producten te koelen.
- Als het apparaat niet in gebruik is, schakelt u het apparaat uit door de 'aan/uit' knop op het bedieningspaneel om te schakelen.



- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

- **LET OP!** Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet is beschadigd, wanneer deze beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel dient vervangen te worden door de leverancier of een gekwalificeerde elektricien.
- Het reinigen van de condensator dient regelmatig uitgevoerd te worden. De condensator bevindt zich achter het paneel op de achterzijde van de machine. Verwijder de schroeven, maak met een kwast de condensator schoon (stof verwijderen) en plaats het paneel terug zoals gedemonteerd.
- **LET OP!** De condensator dient **minimaal** eens in de drie maanden gereinigd te worden.
- Eventueel ander onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd met gebruikmaking van originele onderdelen en accessoires.
- **LET OP!** Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
- De binnen- en buitenkant van het apparaat maakt u schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel). Droog het apparaat na het schoonmaken.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende of oplosmiddelen gebruiken. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- **LET OP!** Stop geen onderdelen in de vaatwasser, de reinigingsmiddelen kunnen te agressief zijn.
- **LET OP!** Nooit het apparaat, dan wel de stekker, in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- **LET OP!** Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat komt.



Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	<ul style="list-style-type: none"> - Stekker niet in het stopcontact. - Stroomuitval - Temperatuurregelaar defect 	<ul style="list-style-type: none"> - Steek de stekker in het stopcontact - Controleer de stroomvoeding - Neem contact op met de verkoper
Koelcapaciteit ontoereikend	<ul style="list-style-type: none"> - Slechte luchtcirculatie rondom het toestel - Direct zonlicht of warmtebron in de buurt - Teveel producten in de koeler - De condensator is geblokkeerd door stof - Deuren niet goed gesloten 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg voor minimaal 10cm tussen de koeler en andere objecten - Verwijder het toestel van de warmtebron - Verwijder overtollige producten - Reinig de condensator - Kijk waarom de deuren niet sluiten en verwijder het probleem.
Toestel maakt veel lawaai	<ul style="list-style-type: none"> - Het toestel raakt een ander object - Het toestel staat niet op een vlakke ondergrond 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg voor minimaal 10cm tussen de koeler en andere objecten - Stabiliseer de koeler, gebruik eventueel een waterpas

Specificaties

Naam	Maxima Barkoeler						
Model:	BC 1	BC 2	BC 3	BCS 2	BCS 3	BCU1	BCU2
Aansluitwaarde:	230 V ~ 50 Hz ~1 Ph						
Nominaal vermogen:	160 Watt	200 Watt	255 Watt	200 Watt	255 Watt	253 Watt	418 Watt
Afmetingen:	B600 x D515 x H850 mm	B920 x D515 x H850 mm	B1350 x D515 x H850 mm	B920 x D515 x H850 mm	B1350 x D515 x H850 mm	B600 x D515 x H1800 mm	B920 x D515 x H1800 mm
Gewicht:	65 Kg	80 Kg	105 Kg	80 Kg	105 Kg	110 Kg	120 Kg
Volume:	142 Liter	340 Liter	510 Liter	340 Liter	510 Liter	290 Liter	465 Liter
Behuizing:	Gecoat chroom						
Deuren:	1 klapdeur	2 klapdeuren	3 klapdeuren	2 schuifdeuren	3 schuifdeuren	1 klapdeur	2 klapdeuren
Accessoires:	2 rekken	4 rekken	6 rekken	4 rekken	6 rekken	5 rekken	5 rekken
Ontdooiing:	Automatisch						

Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop het netjes weg.
- Berg het apparaat op in een droge en koele plaats.

Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Afdanken

- Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.



English

Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. In order to obtain the maximum benefit and use of this product, please read these instructions completely before attempting to install or use this product.

Your new Maxima product is manufactured with advanced production techniques. Every product is inspected before shipment and tested to ensure operator safety and product quality. All parameters have reached or exceeded the national standard.

The Maxima Bar Cooler can be used to keep different kinds of drinks cool. They are a perfect solution for the storage of drinks at a cool temperature. It is easy to entice customers to buy a nice cool drink by placing the bar cooler in sight of the visitor. The appliances are safe, stable and easy-to-use. All parts in contact with food are made of stainless steel or food grade plastics.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We know you will enjoy using this product and Thank You for choosing our product. We hope you consider Maxima for your future equipment purchases.

Safety regulations

- Incorrect operation and improper use of the appliance can seriously damage the appliance and injure users.
- The appliance may only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- This appliance may only be used for warm storage of food.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the unlikely event that the appliance should fall into water, immediately pull the plug out of the socket and have the appliance checked by a certified technician. **Not following these instructions could give rise to life-threatening situations.**
- Never try to open the casing of the appliance yourself.
- Do not insert any objects in the casing of the appliance.
- Do not place the appliance on its side or upside down, also not while the appliance is being transported. Do not turn the appliance in an angle of more than 45°.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Regularly check the plug and cord for any damage. When the plug or cord is damaged, you should have it repaired by a certified repair company.
- Do not use the appliance after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified repair company.
- Do not try to repair the appliance yourself. **This could give rise to life-threatening situations.**

- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
- Make sure that no one can accidentally pull the cord loose or trip over the cord.
- Never let children use appliances without supervision.
- Do not place the appliance outside or in direct sunbeam.
- Always pull the plug out of the socket when the appliance is not being used and always before cleaning.
- **Warning!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
- Never carry the appliance by the cord.
- Avoid overloading the appliance.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- The electrical installation must satisfy the applicable national and local regulations.


Preparations before using for the first time






- Check to make sure the appliance is undamaged. In case of any damage, contact your supplier immediately and do **NOT** use the appliance.
- Remove all the packing material.
- Place the appliance in the middle of a steady place and level the appliance.
- Make sure the appliance is not placed next to any sources that radiate heat (for example a heater, stove or oven).
- Make sure the appliance is placed 10 cm from every other object or walls.
- Position the appliance in such a way that the plug is accessible at all times.
- Clean the accessories and the appliance with luke-warm water and a soft cloth.
- Follow the steps in chapter 'Operation'.

Operation

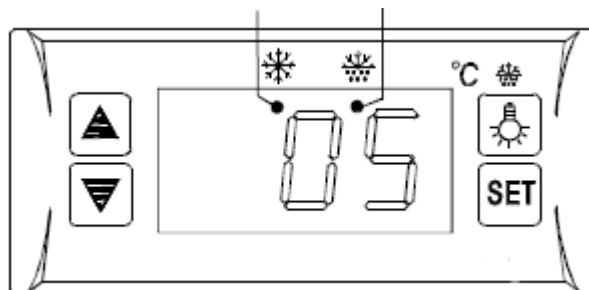- Plug the appliance into the main socket. Make certain the socket is earthed.
- Use the black 'On /Off' button, which is located at the back of the appliance, to start the appliance.
- **Warning!** Never move the appliance during use.
- Use the control panel at the front of the appliance to set the desired temperature.

Refrigerating indicator Defrost indicator



- On the display you can read the current temperature.
- Press the  button to change the temperature settings. Next press on  or  to change the temperature and finish with the  again to set the changes. After a moment the current temperature will be shown again.
- With the  button it is possible to turn on the light within the cooler. The button has a second function. When you press the button for 6 seconds you can manually start the defrost process.
- The defrost process will start automatically every 6 hours (manufacturer settings).
- After turning on the appliance, wait for two hours until placing the products in the appliance.
- **Suggestion!** We advise you to keep enough space between the products in the cooler, this to smoothen the air flow. If there is not enough space, the cooling capacity cannot be guaranteed.
- **Suggestion!** When you are going to refill the appliance with new supplies, it is advised to do this at the end of the day. This way the appliance will have enough time to cool all the products as desired.
- When the appliance is not being used, turn off the appliance by pressing the 'ON/Off' button.
- When the appliance will not be used for a longer period, please remove the plug from the main socket.
- When you are finished with the appliance, make sure it is cleaned according to the steps in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Cleaning and maintenance

- Always remove the plug from the socket before any cleaning or maintenance is being done to the appliance.

- Clean the condenser within the appliance regularly. The condenser is located at the back of the appliance behind the back panel. Remove the screws, clean the condenser with a brush (remove the dust) and place the back channel like dismounted.
- **Warning!** The condenser needs to be cleaned **at least** once every 3 months.
- Clean the appliance with a damp cloth (water with mild detergent). Dry the appliance totally by making use of a dry towel.
- **Warning!** Do not use any aggressive detergents or scourers, which may cause scratches. Do not use gasoline containing fluids or solvents while cleaning. Make sure no water enters the appliance.
- **Warning!** Never immerse the appliance in water or any other liquid!
- The trays can be cleaned in warm water with soap.
- **Warning!** Do not put parts in the dishwasher; the detergents might be too aggressive.

Possible trouble shooting

Problem	Cause	Solution
No cooling	<ul style="list-style-type: none"> - Plug isn't plugged in the socket. - Electricity cut 	<ul style="list-style-type: none"> - Place the plug in the socket - Check the electricity or try another socket
Cooling capacity insufficient	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficient air flow inside the appliance - Directly placed in sunbeam or next to another heat source (appliance) - Too many products in the cooler - The condenser is being blocked by dust - Doors aren't closed sufficient enough 	<ul style="list-style-type: none"> - Make certain other objects are at least 10cm away from the appliance - Place away of the heat source - Remove superfluous products - Clean the condenser, follow the steps from above. - Check why the doors aren't closed and remove the trouble
Appliance makes too much noise	<ul style="list-style-type: none"> - The appliance is touching another object - The appliance isn't placed on stable ground 	<ul style="list-style-type: none"> - Make certain other objects are at least 10cm away from the appliance - Stabilize the appliance, use a leveller



Specifications

Naam	Maxima Bar Cooler						
Model:	BC 1	BC 2	BC 3	BCS 2	BCS 3	BCU 1	BCU 2
Power:	230 V ~ 50 Hz ~1 Ph						
Capacity:	160 Watt	200 Watt	255 Watt	200 Watt	255 Watt	253 Watt	418 Watt
Dimensions:	W600 x D515 x H850 mm	W920 x D515 x H850 mm	W1350 x D515 x H850 mm	W920 x D515 x H850 mm	W1350 x D515 x H850 mm	W600 x D515 x H1800 mm	W920 x D515 x H1800 mm
Weight:	65 Kg	80 Kg	105 Kg	80 Kg	105 Kg	110 Kg	120 Kg
Volume:	142 Liter	340 Liter	510 Liter	340 Liter	510 Liter	290 Liter	465 Liter
Casing:	Coated chrome						
Doors:	1 door	2 doors	3 doors	2 sliding doors	3 sliding doors	1 door	2 doors
Accessories:	2 trays	4 trays	6 trays	4 trays	6 trays	5 trays	5 trays
Defrost:	Automatic						

Storage

- Make sure the appliance is cleaned the right way before it is being stored.
- Coil the power cord and put it away.
- Store in a cool and dry place.

Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following does not belong to free services:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damages caused by improper operation, cleaning and maintenance.

5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

Discarding

- When discarding the appliance at the end of its useful life, please observe the regulations and guidelines in force at that time.