

# MAXIMA

## SOUS VIDE 12.5L



### USER MANUAL

### GEBRUIKSHANDLEIDING

BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY

ALVORENS U DIT PRODUCT IN GEBRUIK GAAT NEMEN DIENT U EERST AANDACHTIG DEZE  
GEBRUIKSHANDLEIDING DOOR TE LEZEN





## ENGLISH

### Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. To ensure optimal and safe use, please read these instructions completely before attempting to install or use this product

All Maxima products are manufactured with great care and are CE certified. As a result, our products meet the legal requirements within the European Union with regard to safety, health and the environment. In addition, our products are tested and inspected prior to shipment to ensure product quality and safety.

The Maxima Sous Vide 12.5L is a durable and compact sous vide appliance. It comes equipped with an adjustable timer and thermostat. Good insulation and the highly accurate thermostat lets you control the temperature with a precision of 0.1°C. The device is also very practical due to its compact dimensions and produces little noise when operational. In short; perfect for all your sous vide cooking needs.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We trust you will enjoy using this product and Thank You for choosing Maxima Kitchen Equipment as your supplier. We hope you will consider Maxima for your future purchases.

## NEDERLANDS

### Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal en veilig van dit product gebruik maken.

Alle Maxima producten worden met grote zorgvuldigheid gefabriceerd en zijn CE gecertificeerd. Onze producten voldoen hierdoor, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, aan de wettelijke eisen binnen de Europese Unie. Daarnaast worden onze producten voor verzending getest en geïnspecteerd om productkwaliteit en -veiligheid te kunnen waarborgen.

De Maxima Sous Vide 12.5L is een duurzaam en compact sous vide-apparaat. Het apparaat is uitgerust met een instelbare timer en thermostaat. Goede isolatie en de uiterst nauwkeurige thermostaat laten je de temperatuur regelen met een precisie van 0.1°C. Het apparaat is ook zeer praktisch vanwege de compacte afmetingen en produceert weinig geluid tijdens gebruik. Kortom; perfect voor al uw sous vide kookbehoeften.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïnteresseerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit.

We vertrouwen erop dat u dit product met plezier zult gebruiken en bedanken u voor uw keuze in Maxima Kitchen Equipment als uw leverancier. We hopen dat u Maxima zult overwegen voor uw toekomstige aankopen.



## ENGLISH

### Specifications

<b>Name</b>	Maxima Sous Vide
<b>Model</b>	12.5L
<b>Product Code</b>	09500700
<b>Power</b>	620 W
<b>Electrical Input</b>	220-240 V / 50 Hz / 1 Phase
<b>Dimensions (mm)</b>	W420 x D280 x H290
<b>Weight</b>	6.3 kg
<b>Volume</b>	12.5 Liters
<b>Max. Capacity</b>	10 Liters
<b>Temperature Range</b>	5 - 99°C
<b>Temperature Deviation</b>	± 0.5°C
<b>Setting Precision</b>	0.1°C
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Digital display</li><li>▪ Thermal safety switch</li><li>▪ Adjustable timer</li><li>▪ Adjustable thermostat</li><li>▪ Low noise level</li><li>▪ Dual temperature setting (°C/°F)</li></ul>

### General Safety Guidelines

This machine may only be used for the purpose for which it was designed and intended. The manufacturer and supplier are not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

- This is a commercial product and must only be used by a trained professional who has read and fully understands this manual. It must not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- The device is to be used indoors only.
- **WARNING!** Keep the machine and electrical plug away from water and other liquids. If either is exposed to a liquid, immediately disconnect the power supply and have the machine checked by a certified technician. Not following these instructions may cause electric shock, or even death.



- Do not use the machine after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified technician.
- Do not move the appliance while operational.
- Never try to move or carry the machine by the power cord.
- Do not place or move the machine on its side, upside-down or tilted (more than 45°).
- **ATTENTION!** Do not try to repair the machine yourself unless instructed. This may void warranty or cause hazardous situations.
- Do not try to open the casing of the machine unless instructed.
- Do not insert any objects in the casing or openings of the machine.
- Do not use any extra devices or accessories that are not supplied along with the machine.
- Never put your hands or other body parts near the moving parts of the machine while operational.
- Always keep an eye on the machine when in use.
- Keep all packaging away from children.
- Dispose of packaging in accordance with local, state and national regulations.
- Avoid overloading the machine.
- The electrical installation must satisfy the applicable local, state and national regulations.
- Switch off the machine before pulling the power plug out of the socket.
- Always disconnect the power supply when the machine is not in use. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cable.
- Do not touch the power plug with wet or damp hands.
- Keep the power cable away from operating range and do not cover the cable.
- Make sure the power cable does not come in contact with sharp or hot objects and keep away from open fire.
- **ATTENTION!** As long as the power plug is in the electrical socket the machine is connected to the electric grid.

### Product Specific Safety Guidelines

- This machine may only be used for its intended purpose: **Cooking food products.**
- **WARNING!** This appliance will become hot when operational. Keep away from flammable materials, liquids and gasses. And handle with care to avoid injury.
- **ATTENTION!** The appliance and the water inside will remain hot for some time after it has been switched off. Handle with care.
- Never switch on the appliance when there is no water inside the tank.
- While operational, the water level inside the tank must be kept between the “MIN” and “MAX” mark.
- Never prepare bare products in the appliance. All products must first be (vacuum) packaged and sealed airtight before they are placed in the water tank.

### First Time Use


- Unpack and inspect your machine immediately after receipt. If there are any latent defects or damage to the machine then immediately contact your supplier. Save all packaging materials in case the machine needs to be returned or inspected by the freight carrier.
- Remove any protective film from all surfaces (if applicable).
- Read this instruction manual completely before attempting to install and operate this product. When in doubt, contact your supplier.
- If your machine is supplied with a factory fitted molded plug then you may plug the unit into a standard electrical outlet. Make sure that the voltage of the machine and the wall outlet are compatible. If your machine is not supplied with a factory fitted molded plug then a qualified electrical engineer must be contracted to wire the unit to the power supply.
- Before using the appliance for the first time, it is recommended to clean the appliance according to instructions (see chapter “*Cleaning and Maintenance*”).



## Installation

1. The machine must be positioned level on a flat and stable surface. The appliance might function less effectively if not level.
2. Choose a surface where the machine is not exposed to direct sunlight, or close to a direct source of heat such as a cooker, oven or radiator.
3. When positioning the appliance, maintain a distance of 10cm (4 inches) between the appliance and walls or other objects for ventilation and ease of use.
4. Position the machine in such a way that the plug is accessible at all times.
5. Install the required parts & accessories (if applicable).
6. Plug the power plug into a grounded and compatible power socket.

- A. **Water Temperature**  
Displays actual water temperature.
- B. **Set Temperature**  
Displays the set temperature.
- C. **Set Time**  
In setting mode: displays time set.  
When operational: displays time left.
- D. **Temperature Adjustment**  
Use +/- keys to adjust set temperature.
- E. **Time Adjustment**  
Use +/- keys to adjust set time.
- F. **Stop**  
Press to stop current program.
- G. **Heating Indicator**  
Indicates water is being heated.
- H. **Circulation Indicator**  
Indicates water circulation is on.
- I. **Set Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)**  
Press to switch between Celsius & Fahrenheit.
- J. **Start**  
Press to start program

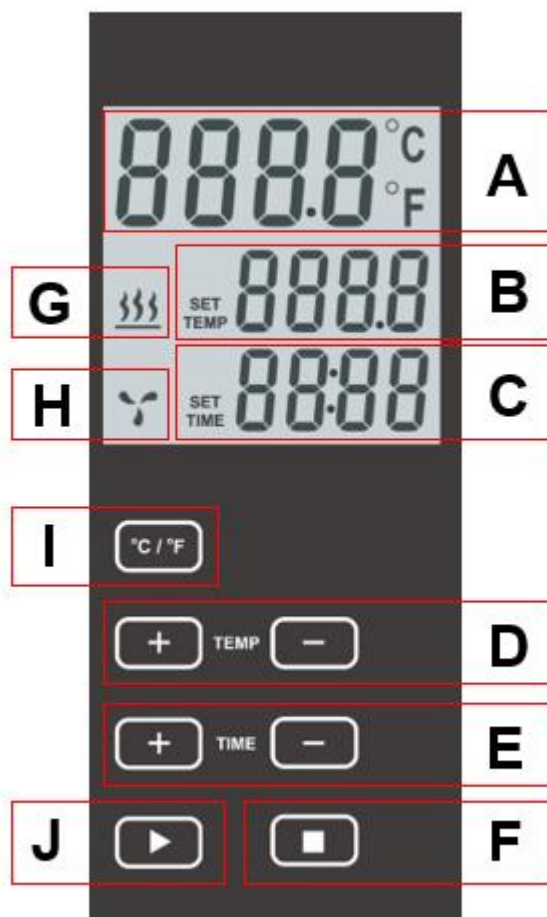

## Operation

- Open the lid and fill the water tank up to the “MIN” mark.
- Switch on the appliance using the “ON/OFF” switch located at the back.
- Add your (sealed/packed) product to the tank. It is recommended to always use the cooking rack.
- Make sure the water level is kept between the “MIN” & “MAX” mark at all time.
- Close the lid and set temperature & time as desired.
- Place the rubber insulating cover over the lid to help preserve heat and avoid injury.
- After the preset time has ended the appliance will “beep” every 20 seconds until the “STOP” key is pressed. If there is no action, the appliance will keep the water at the preset temperature.
- Open the lid and lift up the rack to remove your product.
- When not in use, switch off the machine using the “ON/OFF” switch.
- If the appliance will not be used for a longer period, please remove the plug from the main socket
- Clean the appliance after use (see chapter “*Cleaning and Maintenance*”).

## Troubleshooting

The follow overview will help you understand possible problems. However, only qualified technicians should attempt to open or repair the machine. Contact your supplier when in doubt.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The appliance does not work. (display off)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The appliance is switched off.</li> <li>▪ The power supply is interrupted.</li> <li>▪ The voltage is not correct.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Activate the appliance.</li> <li>➤ Check the power supply, plug in power cable.</li> <li>➤ Use a compatible power source.</li> </ul>
The appliance has stopped working.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overheat protection activated.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Let the appliance cool down and reset using the reset button at the back. Contact your supplier!</li> </ul>
The appliance is switched on but does not get warm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defective thermostat.</li> <li>▪ Defective heating element.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Replace part.</li> <li>➤ Replace part.</li> </ul>
The temperature cannot be set / adjusted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defective thermostat.</li> <li>▪ Defective control panel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Replace part.</li> <li>➤ Replace part.</li> </ul>
E01: Low water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Not enough water in tank.</li> <li>▪ Filters blocked or dirty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Add water.</li> <li>➤ Unblock/clean filters.</li> </ul>
E02: Set temperature could not be achieved in set timeframe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lid not closed properly.</li> <li>▪ (cold) Water was added during the program.</li> <li>▪ Pump or heater defective.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lid not closed properly.</li> <li>➤ Do not add water during program.</li> <li>➤ Replace part.</li> </ul>



## Cleaning and Maintenance

- Maintenance and repairs should only be done by a certified technician.
- Regularly check and clean the appliance, its parts and accessories.
- Regularly check the power plug and power cable for damage. If either is damaged do not use the appliance. Instead, have it repaired by a certified electrical engineer.
- Always switch off and disconnect the power supply before cleaning or maintenance.
- Let the appliance cool down before cleaning or maintenance.
- **ATTENTION!** Never use aggressive cleaning agents or abrasives. Do not use solvents or petrol based cleaning agents. Some cleaning agents may leave harmful residues or cause damage to the machine. Use a mild food safe detergent instead.
- **ATTENTION!** Do not use any scourer and sharp or pointed objects during cleaning, this may cause damage to the machine, parts or accessories.
- **ATTENTION!** Never hose down the machine or immerse it in water or any other liquid, instead wipe the exterior with a damp cloth. Do not use a steamer to clean the appliance.
- **ATTENTION!** Never let the power cable or power plug get wet or damp.
- To clean the tank, fill it to "MAX" mark with fresh water and add 5 ml of food grade vinegar. Set temperature to 80°C and time to 3 hours and start program. Repeat this process or increase vinegar dose if necessary. Rinse tank with fresh water afterwards.
- The filters inside the tank can be unscrewed and cleaned separately. Make sure to put them back in place before operating the machine.
- Clean parts and accessories using a brush and warm soapy water (do not clean in dishwasher). Rinse under tap to remove soap residue. Always dry the appliance, parts and accessories after cleaning using a soft cloth.

## Storage

- Make sure the appliance is cleaned properly before storage.
- Coil up the power cable and put it away.
- Store in a cool and dry place.

## Discarding

When discarding the appliance, do so in compliance with local, state and national regulations.





## Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following is not included in the free service:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damage caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

In line with our policy of continuous development, we reserve the right to alter the product, the packaging or the documentation without prior notice.

NEDERLANDS

Specificaties

Naam	Maxima Sous Vide
Model	12.5L
Product Code	09500700
Vermogen	620 W
Electrische Input	220-240 V / 50 Hz / 1 Phase
Afmetingen (mm)	B420 x D280 x H290
Gewicht	6.3 kg
Volume	12.5 Liter
Maximum Capaciteit	10 Liter
Temperatuur Bereik	5 - 99°C
Temperatuur Afwijking	± 0.5°C
Instel Precisie	0.1°C
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Digitaal scherm</li><li>▪ Thermische beveiliging</li><li>▪ Instelbare timer</li><li>▪ Instelbare thermostaat</li><li>▪ Weinig geluids productie</li><li>▪ 2 temperatuur instellingen (°C/°F)</li></ul>

Algemene veiligheidsvoorschriften

Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en waarvoor het is ontworpen. De fabrikant en leverancier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik.

- Dit is een commercieel product en mag alleen worden gebruikt door een getrainde professional, die deze handleiding heeft gelezen en volledig begrijpt. Het mag niet worden gebruikt door kinderen, of personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Het apparaat dient alleen binnenshuis te worden gebruikt.
- **WAARSCHUWING!** Houd de machine en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als een van beide wordt blootgesteld aan een vloeistof, sluit dan onmiddellijk de stroomtoevoer af en laat de



machine controleren door een gediplomeerd technicus. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok of zelfs de dood veroorzaken.

- Gebruik de machine niet nadat deze is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat het controleren en repareren door een gediplomeerd technicus.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl deze in gebruik is.
- Probeer de machine nooit te verplaatsen of te vervoeren aan het netsnoer.
- Plaats of verplaats de machine niet op zijn kant, ondersteboven of gekanteld (meer dan 45°).
- **LET OP!** Probeer de machine niet zelf te repareren tenzij anders wordt aangegeven. Dit kan de garantie ongeldig maken of gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Probeer de behuizing van de machine niet zo maar te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing of openingen van de machine.
- Gebruik geen extra apparaten of accessoires die niet bij de machine zijn meegeleverd.
- Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen van de machine terwijl deze in gebruik is.
- Houd de machine altijd in de gaten tijdens gebruik.
- Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Voorkom overbelasting van de machine.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Schakel de machine uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Houd de stroomkabel op een veilige afstand van de machine en bedek de kabel niet.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur.
- **LET OP!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat de machine onder netspanning.

### Productspecifieke veiligheidsvoorschriften

- Deze machine mag alleen worden gebruikt voor: **het bereiden van voedingsmiddelen.**
- **WAARSCHUWING!** Dit apparaat wordt heet wanneer in gebruik. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen, vloeistoffen of gassen. Wees voorzichtig om letsel te voorkomen.
- **LET OP!** Het apparaat en het water in de tank zal ook na uitschakeling nog enige tijd heet blijven.
- Schakel het apparaat nooit in wanneer er geen water in de tank zit.
- Tijdens gebruik moet het waterniveau in de tank altijd tussen de “MIN” & “MAX” markering worden gehouden.
- Bereid nooit onverpakte producten in het apparaat. Alle producten dienen eerst (vacuüm)verpakt en luchtdicht afgesloten te worden voordat ze in de watertank worden geplaatst. Gebruik hiervoor hittebestendige zakken.

### Alvorens ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat niet. Bewaar al het verpakkingsmateriaal indien de machine geïnspecteerd of retour gestuurd moet worden.
- Verwijder alle beschermende folies van het apparaat (indien van toepassing).
- Lees aandachtig deze gebruikshandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als uw machine met een standaard stekker geleverd wordt kan u deze in het stopcontact steken. Controleer alvorens of het voltage gelijkwaardig is. Als uw machine enkel met snoer en zonder stekker geleverd wordt dient u dit door een gediplomeerd technicus te laten monteren.
- U wordt geadviseerd het apparaat te reinigen volgens instructies, alvorens ingebruikname (zie hoofdstuk *Reiniging & Onderhoud*).



## Installatie

1. Plaats het apparaat waterpas op een vlakke en stabiele ondergrond. Het apparaat kan minder goed functioneren wanneer deze niet waterpas staat.
2. Kies een plek uit die niet in direct zonlicht staat of dichtbij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een kookstel, oven of radiator.
3. Zorg voor genoeg ruimte (10cm) om het apparaat heen, voor gemakkelijke toegang, reiniging en ventilatie.
4. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.
5. Monteer de benodigde onderdelen & accessoires (indien van toepassing).
6. Steek de stekker in een geaard en overeenstemmend stopcontact.

### A. Water Temperatuur

Geeft actuele water temperatuur weer.

### B. Temperatuur Instellingen

Geeft ingestelde tijd weer.

### C. Tijd Instellingen

Tijdens instellen: geeft gekozen tijd weer.

Tijdens programma: geeft resterende tijd weer

### D. Temperatuur Wijzigen

Gebruik +/- toetsen om de temperatuur in te stellen.

### E. Tijd Wijzigen

Gebruik +/- toetsen om de tijd in te stellen.

### F. Stop

Druk om huidige programma te stoppen.

### G. Verwarming Indicator

Geeft aan dat het water wordt verwarmd.

### H. Circulatie Indicator


Geeft aan dat de watercirculatie is ingeschakeld.

### I. Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) Instellingen

Druk toets om tussen Celsius & Fahrenheit te schakelen

### J. Start

Druk toets om programma te starten.

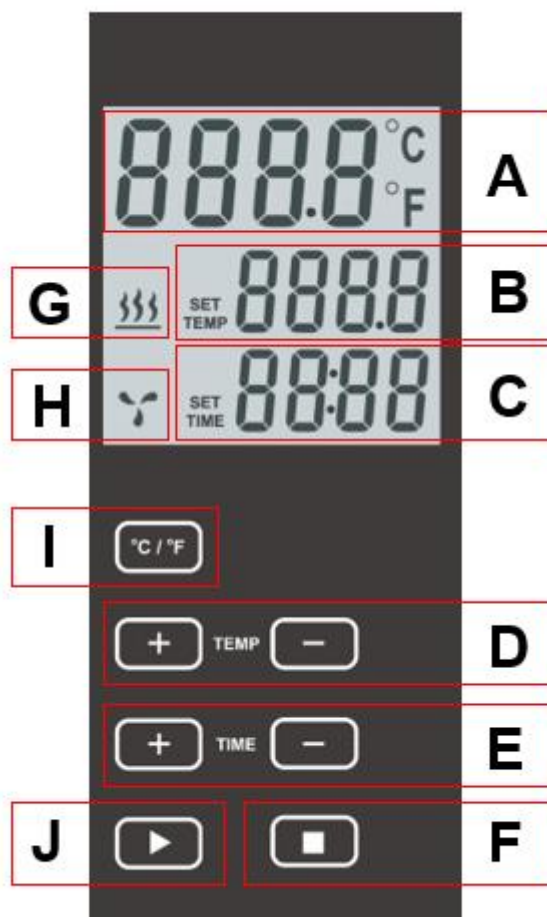

## Bediening

- Open het deksel en vul het waterreservoir tot de "MIN" markering.
- Schakel het apparaat in met de "AAN/UIT" -schakelaar aan de achterkant.
- Voeg uw (verpakte & verzegelde) product toe aan de water tank. Het wordt aanbevolen om altijd het kookrek te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het waterniveau tijdens gebruik altijd tussen de "MIN" en "MAX" -markering wordt gehouden.
- Sluit het deksel en stel de gewenste temperatuur en tijd in.
- Plaats de rubberen isolatiemat over het deksel om de warmte beter te behouden en letsel te voorkomen.
- Nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, piept het apparaat om de 20 seconden totdat op de toets "STOP" wordt gedrukt. Als er geen actie wordt ondernomen, houdt het apparaat het water op de ingestelde temperatuur.
- Open het deksel en til het rek op om uw product te verwijderen.
- Schakel de machine uit met behulp van de schakelaar "AAN/UIT" wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Reinig het apparaat na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").

## Mogelijke Storingen

Het volgende overzicht geeft u beter inzicht in mogelijke storingen. Echter, het apparaat dient alleen open gemaakt of gerepareerd te worden door een gediplomeerd vakman. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
Het apparaat werkt niet. (display uit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het apparaat is uitgeschakeld..</li> <li>▪ De stroomvoorziening is onderbroken.</li> <li>▪ De spanning is niet correct.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Activeer het apparaat.</li> <li>➤ Check the power supply, plug in power cable.</li> <li>➤ Gebruik een juiste stroomvoorziening.</li> </ul>
Het apparaat werkt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bescherming tegen oververhitting geactiveerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laat het apparaat afkoelen en reset met de reset-knop aan de achterkant. Neem contact op met uw leverancier!</li> </ul>
Het apparaat is ingeschakeld maar wordt niet warm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defecte thermostaat.</li> <li>▪ Defect verwarmingselement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vervang het onderdeel.</li> <li>➤ Vervang het onderdeel.</li> </ul>
De temperatuur kan niet worden ingesteld / aangepast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Defecte thermostaat.</li> <li>▪ Defect bedieningspaneel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vervang het onderdeel.</li> <li>➤ Vervang het onderdeel.</li> </ul>
E01: Laag water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niet genoeg water in de tank.</li> <li>▪ Filters geblokkeerd of vuil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voeg water toe.</li> <li>➤ Reinig/deblokkeer filters.</li> </ul>
E02: De ingestelde temperatuur kon niet worden bereikt binnen het ingestelde tijdsbestek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deksel niet goed gesloten</li> <li>▪ Tijdens het programma is (koud) water toegevoegd.</li> <li>▪ Pomp of verwarming defect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lid not closed properly.</li> <li>➤ Voeg geen water toe tijdens het programma.</li> <li>➤ Vervang het onderdeel.</li> </ul>

## Reiniging en Onderhoud

- Onderhoud en reparaties dienen alleen uitgevoerd te worden door een gediplomeerd vakman.
- Controleer en reinig het apparaat, de kabels/slangen en accessoires regelmatig.
- Controleer regelmatig de stekker en voedingskabel op beschadigingen. Wanneer één hiervan beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel en/of stekker dient door een gediplomeerd vakman gerepareerd te worden.
- Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Laat het apparaat afkoelen voor reiniging of onderhoud
- **LET OP!** Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen oplosmiddel of benzine houdende middelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen of schadelijke residu's achterlaten.
- **LET OP!** Gebruik geen schuurspons of scherpe objecten tijdens het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- **LET OP!** Dompel het apparaat nooit in water. Gebruik ook geen hogedrukspuit of directe waterstraal om het apparaat te reinigen. Gebruik ook geen stoomapparaat om het apparaat te reinigen.
- **LET OP!** Laat de stekker of de voedingskabel niet nat of vochtig worden.
- Om de tank te reinigen, vul deze tot aan de "MAX" markering met schoon drinkwater en voeg 5 ml huishoudazijn toe. Stel de temperatuur in op 80°C en de tijd op 3 uur en start het programma. Herhaal dit proces of verhoog indien nodig de dosis azijn. Spoel de tank daarna met schoon drinkwater.
- De filters in de tank kunnen worden losgeschroefd en afzonderlijk worden gereinigd. Zorg ervoor dat u ze weer op hun plaats zet voordat u de machine gebruikt.
- Reinig onderdelen en accessoires met een borstel en warm water en zeep (niet reinigen in de vaatwasser). Spoel af onder de kraan om zeepresten te verwijderen. Droog het apparaat, onderdelen en accessoires na het reinigen met een zachte doek.

## Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop deze netjes weg.
- Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.

## Afdanken

- Wanneer u het apparaat afdankt, doe dit dan in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.



## Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering behouden wij het recht om; het product, de verpakking of documentatie te wijzigen zonder dit vooraf bekend te maken.